


Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable... Used for special functions that are displayed on your cable menu... Accesos ON DEMAND program library...

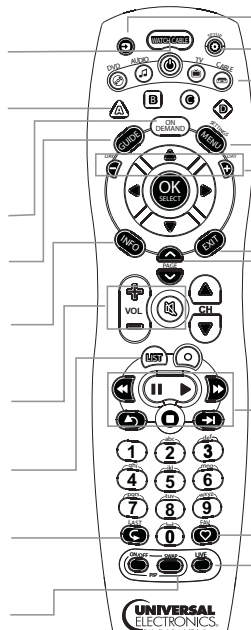

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio...

Used to enter remote control SETUP Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto...

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez...

Displays main cable MENU Muestra el MENU principal para cable...

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS...

EXITS current menu and returns to current program SALE del menu en curso y vuelve al programa en curso...

Controls PLAYBACK of live and recorded TV Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada...

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable...

Returns to LIVE TV Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO...

Controls and MUTEs TV VOLUME Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR... Displays a LIST of recorded programs Muestra una LISTA de los programas grabados...

www.urcsupport.com

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit. Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand. Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DíGito) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete. Suelta la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS 1 LONG BLINK = @FAILURE 2 PARPADEOS = @CORRECTA 1 PARPADEO LARGO = @INCORRECTA

Table with columns: DIGIT Número, TV, DVD/VCR, Audio. Lists brands like Insignia, LG, Zenith, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba, Vizio.

Tip/Consejo: If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Getting Started

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry


Primeros Pasos

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Remove battery cover. Retire la tapa del compartimento de pilas. Insert 2 AA batteries. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas '+' y '-'.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas '+' y '-'.



3 Replace battery cover. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.




Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

1 Press the TV mode key. Presione la tecla de modo TV. 2 Press and hold SETUP until mode key blinks twice. Presione y mantenga presionada la tecla SETUP hasta que el modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list. Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos. 4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

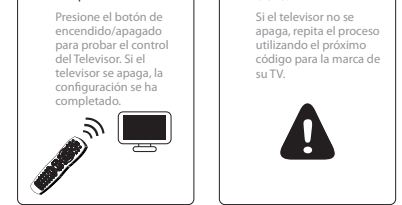

Codes: TV

Códigos: TV

Table listing TV codes for various brands: Accura, Action, Admiral, Advent, Aiko, Aiwa, Akai, Albalart, America Action, Anam, AOC, Aomi, Astar, Audiovox, Aventura, Axion, Bell & Howell, BenQ, Bradford, Brillian, Broksonic, Budsigan, C & M, Candie, Carnivale, Carver, Casio, CCE, Celebrity, Celer, Champion, Changhong, Citizen, Clarion, Coby, Commercial Solutions, Contec, Cnet, Crosley, Crown, CTK, Curtis, Curtis Mathes, CXK, Cytron, Daewoo, Dell, Delta, Demox, Diamond Vision, Digistar, Digital Lifestyles, Disney, Dumont, Durabrand, Dynex, Electrobrand, Electrophage, Electrohome, Element, Emerson, Insignia, Jintec, JVC.

Table listing TV codes for various brands: Megatron, Memorex, MCA, Midland, Minicore, Mitsubishi, Monivision, Meteorola, MTC, Multitech, NAD, Naxa, NEC, NetTV, Nexus electronics, Nikko, Niko, Norcent, Norway Micro, NTC, NuVision, Odessa, Onwa, Optimus, Optonica, Orion, Panasonic, PDK, Penney, Patters, Piko, Philips, Pioneer, Planar, Polaroide, Portland, Prima, Princeton, Prism, Proscan, Proton, Preview, Pulsar, Pyle, Quasar, RadioShack, RCA, Realistic, RevolutionHD, Sampo, Samsung, Sansui, Sansui, Sanyo, Sceptre, Scotch, Scott.

Codes: Blu-ray

Códigos: Blu-ray

Table listing Blu-ray codes for brands like Anthem, Cambridge Audio, Denon, Harman/Kardon, Insignia, Jintec, LG, Magnavox, Marantz, Memorex, NAD, Olevia, Orkyo.

Table listing Blu-ray codes for brands like Philips, Pioneer, Sanyo, Sharp, Sony, Sylvania.

