



Universal Remote Control Programming Guide

Owner's Guide | Guía del usuario | Notice d'utilisation | Manual do proprietário

Contents

Programming the universal remote4

Programming your remote to control your source4

Customizing the power button.....5

Resyncing your cable/satellite box and TV.....5

Switching between sources.....5


Controlling the volume6

Function buttons.....6

Using dialog mode (Solo 15/10 only)6

Troubleshooting.....7

Universal Remote Control Programming Guide

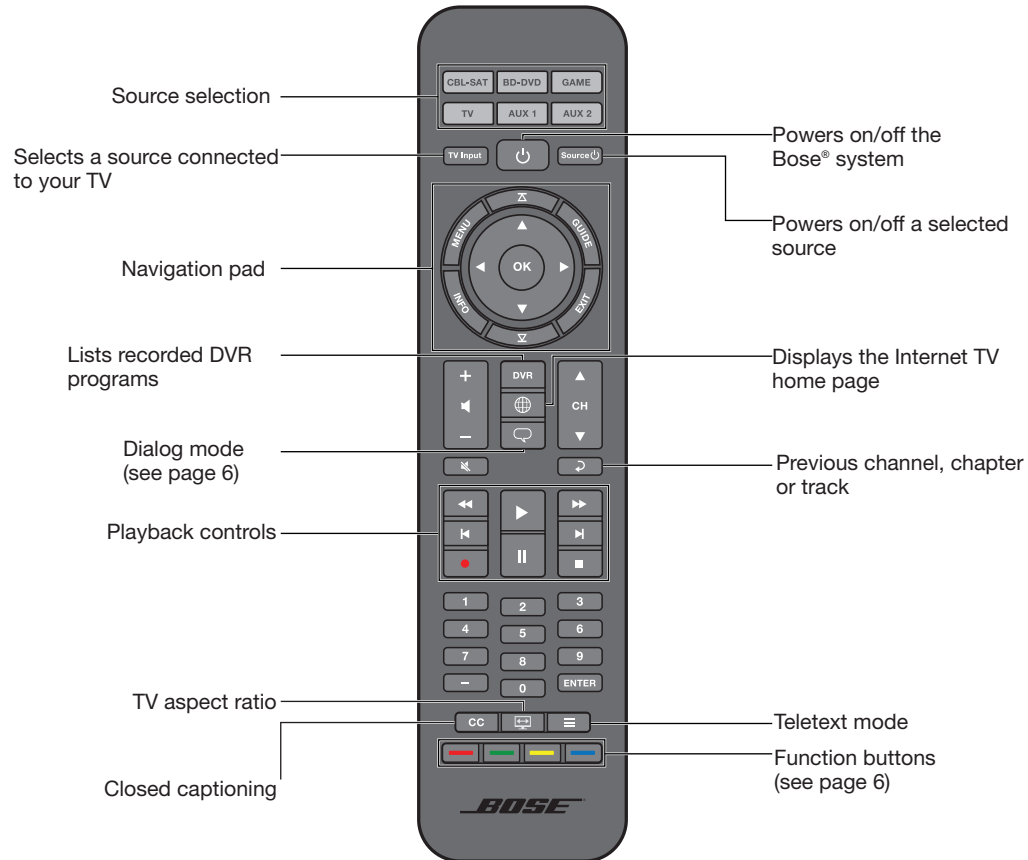


Universal Remote Control Programming Guide





Programming the universal remote

You can program the universal remote to control your TV, DVD, Blu-ray Disc™ player, cable/satellite box, game system or DVR.

Note: Your source may not be compatible with universal remote controls. Refer to your source owner's guide for more information.


Programming your remote to control your source

1. Power on your source.
2. Locate the code for your source's brand in the *Universal Remote Device Codes* book (provided).
3. On the remote control, press and hold the appropriate source button until all six source buttons glow, then release.
For example, to program your TV, press and hold .
Only the appropriate source button glows.
4. On the number keypad, enter the code for your source's brand.
Note: If all six buttons blink three times, you entered an invalid code.
Repeat steps 3 and 4.
5. Press + on the volume button.

6. Test the source for basic functions:
 - **TV:** press the channel buttons. Press . The settings menu appears. Press ◀ and ▶ to navigate.
 - **Cable/satellite box:** press . The programming guide appears.
Press ◀ and ▶ to navigate.
 - **DVD or Blu-ray Disc™ player:** press . The settings menu appears. Press ◀ and ▶ to navigate.
 - **Game system:** press ◀ and ▶ to navigate through your menu.
7. If your source responds to basic functions, press  to save your settings.


If your TV does not power off



Use the remote control's code scanner to find the code for your source.

1. Press + on the volume button to try another code.
Note: If all six buttons blink three times, you have cycled through all codes for your source.
2. Test the source for basic functions (see step 6 in "Program the remote to control your source").
3. Repeat steps 1 and 2 until your source responds.
4. Press  to save your settings.

Universal Remote Control Programming Guide

Customizing the power button



You can customize the power button  on your remote to power on/off your system, TV and cable/satellite box simultaneously.

1. Program your remote to control your TV and cable/satellite box (see page 4).
2. Press  and  simultaneously and hold for ten seconds.

Both buttons flash three times.

Resyncing your cable/satellite box and TV

After customizing the power button, your cable/satellite box and TV may become out of sync and not power on/off simultaneously. Use the following steps to resync your system.

1. Press the source button for the device that is out of sync.
2. Press  to power on or off the source.
3. Press .

Your devices power on or off simultaneously.

Switching between sources


You can switch from one source to another by pressing the appropriate source button on the remote. In addition to controlling the selected source, the remote always controls the basic speaker functions (on/off, volume, mute) of your system.

Note: Before you begin, ensure you have correctly programmed your sources.


1. Press the button for the source you want to control.
The source button glows.

2. Press .

The source powers on.

3. Press  to select the correct input on your TV.


You may need to press  several times to select the TV input for the source.

On some TVs,  displays a menu. Use your system remote to choose the correct TV input and close this menu.

Universal Remote Control Programming Guide

Controlling the volume

On the remote:

- Press + to increase the volume.
- Press – to decrease the volume.
- Press  to mute or unmute the audio.

Function buttons


The red, green, yellow and blue buttons on the remote control correspond with the color-coded function buttons on your cable/satellite box or teletext functions.

- Cable/satellite box functions: refer to your cable/satellite box owner's guide.
- Teletext functions: correspond with color-coded page numbers, headings or shortcuts on a teletext display.


Using dialog mode (Solo 15/10 only)

Dialog mode provides optimal sound quality for dialog-only programming, such as news and talk shows, by automatically adjusting the system's sound settings.

To enter dialog mode:


1. Point the remote at the system.
2. Press .
The system status indicator blinks amber three times and then remains amber.

To exit dialog mode:

1. Point the remote at the system.
2. Press .
The system status indicator blinks green three times and then remains green.

Troubleshooting

If your remote control is inconsistent or does not work:

- Check the battery to see if it is installed properly or needs to be replaced.
- Check that the indicator on the soundbar flashes when you press the remote volume or .
- Point the remote control at the device you want to control.
- Check that the remote button for the selected source flashes when you press the volume button.
- Unplug the Acoustimass® module's power cord from the AC (mains) outlet for one minute.

Contenido

Programar el control remoto universal4

Programar el control remoto para manejar una fuente4

Personalizar el botón de alimentación.....5

Resincronizar el receptor de cable/satélite y el televisor5

Cambiar de una fuente a otra.....5

Controlar el volumen6

Botones de función6

Utilizar el modo de diálogo (Solo 15/10 solamente)6

Resolución de problemas7

Guía de programación del control remoto universal




Guía de programación del control remoto universal





Programar el control remoto universal

Puede programar el control remoto universal para manejar un televisor, un reproductor de DVD o Blu-ray Disc™, un receptor de cable/satélite, un sistema de videojuegos o un DVR.

Nota: Es posible que la fuente no sea compatible con controles remotos universales. Consulte la guía del usuario de la fuente en cuestión para obtener más información.


Programar el control remoto para manejar una fuente

1. Encienda la fuente.
2. Localice el código de la marca de la fuente en el documento *Códigos de dispositivos remotos universales* (suministrado).
3. En el control remoto, pulse el botón de fuente correspondiente y no lo suelte hasta que se iluminen los seis botones de fuente. Por ejemplo, para programar su televisor, pulse  y no lo suelte.
Solo se iluminará el botón de la fuente correspondiente.
4. Con el teclado numérico introduzca el código de la marca de su fuente.
Nota: Si los seis botones parpadean tres veces, significa que ha introducido un código no válido. Repita los pasos 3 y 4.
5. Pulse + en el botón de volumen.

6. Pruebe las funciones básicas de la fuente:
 - **Televisor:** pulse los botones para cambiar de canal. Pulse . Aparecerá el menú de configuración. Pulse ◀ y ▶ para recorrer las opciones.
 - **Receptor de cable/satélite:** pulse . Aparecerá la guía de programación. Pulse ◀ y ▶ para recorrer las opciones.
 - **Reproductor de DVD o Blu-ray Disc™:** pulse . Aparecerá el menú de configuración. Pulse ◀ y ▶ para recorrer las opciones.
 - **Videoconsola:** pulse ◀ y ▶ para recorrer las opciones del menú.
7. Si la fuente responde correctamente a las funciones básicas, pulse  para guardar los ajustes.


Si el televisor no se apaga



Utilice el lector de códigos del control remoto para localizar el código de su fuente.

1. Pulse + en el botón de volumen para probar con otro código.
Nota: Si los seis botones parpadean tres veces, significa que ya ha probado todos los códigos para la fuente.
2. Pruebe las funciones básicas de la fuente (consulte el paso 6 en "Programar el control remoto para manejar una fuente").
3. Repita los pasos 1 y 2 hasta que la fuente responda.
4. Pulse  para guardar los ajustes.

Guía de programación del control remoto universal

Personalizar el botón de alimentación



Puede personalizar el botón de alimentación  del control remoto para encender/apagar el sistema, el televisor y el receptor de cable/satélite simultáneamente.

1. Programe el control remoto para manejar el televisor y el receptor de cable/satélite (consulte página 4).
2. Pulse  y  simultáneamente y manténgalo pulsado durante diez segundos.

Los dos botones parpadearán tres veces.

Resincronizar el receptor de cable/satélite y el televisor

Después de personalizar el botón de alimentación, es posible que el receptor de cable/satélite y el televisor queden desincronizados y no se enciendan y apaguen simultáneamente. Siga estos pasos para resincronizar el sistema.

1. Pulse el botón de fuente del dispositivo que está desincronizado.
2. Pulse  para encender o apagar la fuente.
3. Pulse .

Los dispositivos se encienden o apagan simultáneamente.


Cambiar de una fuente a otra

Puede cambiar de una fuente a otra pulsando el botón de fuente correspondiente en el control remoto. Además de controlar la fuente seleccionada, el control remoto siempre maneja las funciones básicas de los altavoces (encendido/apagado, volumen, silenciar) del sistema.

Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que ha programado correctamente las fuentes.

1. Pulse el botón de la fuente que desea controlar.
El botón de la fuente se iluminará.

2. Pulse .
Se encenderá la fuente.

3. Pulse  para seleccionar la entrada correcta en el televisor.


Tal vez deba pulsar  varias veces para seleccionar la entrada de TV de la fuente.

En algunos televisores,  muestra un menú. Utilice el control remoto para elegir la entrada de TV adecuada y cierre este menú.

Guía de programación del control remoto universal

Controlar el volumen

En el control remoto:

- Pulse + para subir el volumen.
- Pulse – para bajar el volumen.
- Pulse  para silenciar o recuperar el sonido.

Botones de función


Los botones rojo, verde, amarillo y azul del control remoto corresponden a los botones de función de colores de las funciones del receptor de cable/satélite o del teletexto.

- Funciones del receptor de cable/satélite: consulte la guía del usuario del receptor de cable/satélite.
- Funciones del teletexto: corresponden a los códigos de colores de los números de página, a los titulares o a los resúmenes del teletexto.


Utilizar el modo de diálogo (Solo 15/10 solamente)

El modo de diálogo proporciona calidad de sonido óptima para programas con contenido solo de diálogo, como noticias y debates, ajustando automáticamente la configuración de sonido del sistema.

Para entrar en el modo de diálogo:


1. Apunte con el control remoto al sistema.
2. Pulse .
El indicador de estado del sistema parpadea en ámbar tres veces y luego se mantiene ámbar.

Para salir del modo de diálogo:

1. Apunte con el control remoto al sistema.
2. Pulse .
El indicador de estado del sistema parpadea en verde tres veces y luego se mantiene verde.

Resolución de problemas

Si el control remoto no funciona bien o no funciona en absoluto:

- Compruebe si la batería está correctamente instalada o si necesita sustituirla.
- Compruebe que el indicador de la barra de sonido parpadea cuando pulsa el volumen del control remoto o .
- Apunte con el control remoto al dispositivo que desea controlar.
- Compruebe que el botón del control remoto para la fuente seleccionada parpadea cuando pulsa el botón de volumen.
- Desenchufe el cable de alimentación del módulo Acoustimass® de la toma de la red eléctrica durante un minuto.


Sommaire

Programmation de la télécommande universelle ...4

| | |
|---|---|
| Programmation de la télécommande pour contrôler votre source | 4 |
| Personnalisation du bouton d'alimentation | 5 |
| Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur..... | 5 |
| Changement de source | 5 |
| Réglage du volume..... | 6 |
| Touches de fonction..... | 6 |
| Utilisation du mode Dialogues (Solo 15/10 uniquement) | 6 |

Résolution des problèmes7

Guide de programmation de la télécommande universelle

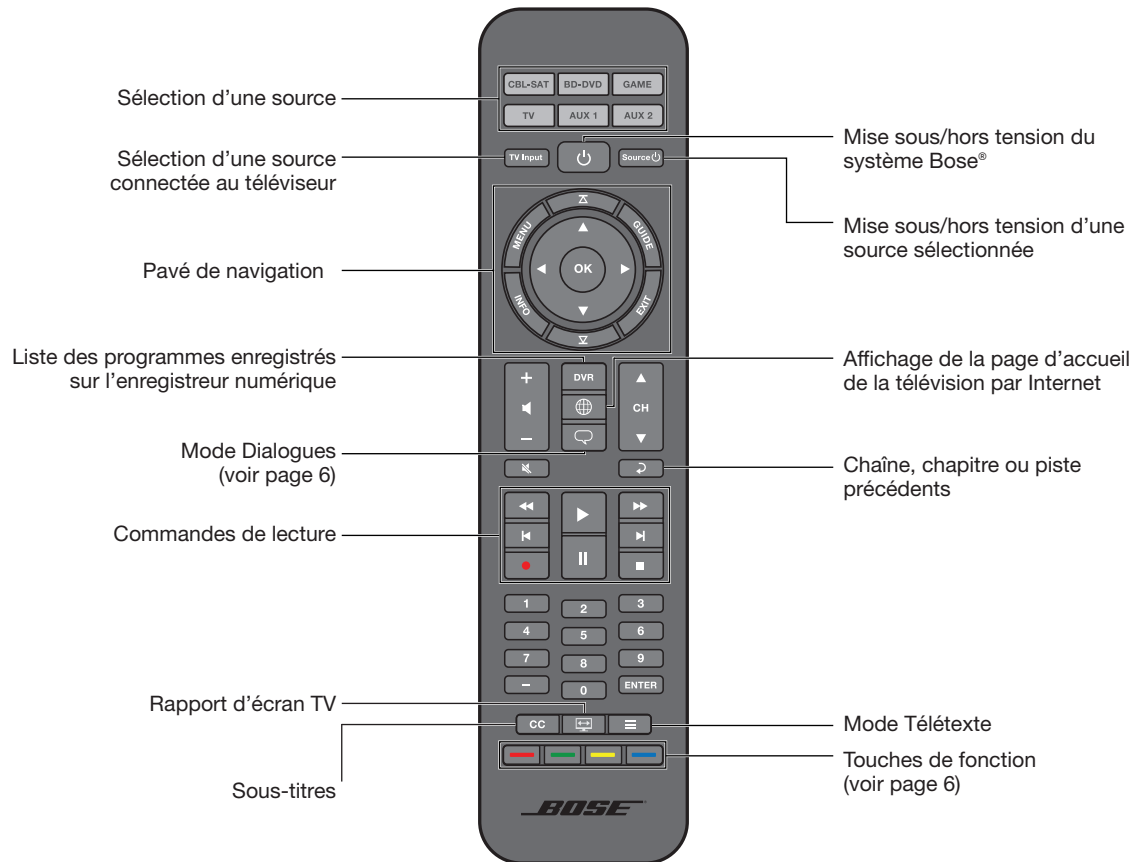


Guide de programmation de la télécommande universelle

Programmation de la télécommande universelle





Il est possible de programmer la télécommande universelle pour contrôler un téléviseur, un lecteur de DVD, un lecteur de disque Blu-ray™, un récepteur câble/satellite, une console de jeux ou un enregistreur numérique.

Remarque : il est possible que votre source ne soit pas compatible avec les télécommandes universelles. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre source pour plus d'informations.

Programmation de la télécommande pour contrôler votre source


1. Mettez votre source sous tension.
2. Localisez le code correspondant à la marque de votre source dans le guide *Codes d'appareils pour la télécommande universelle* (fourni).
3. Maintenez enfoncée la touche de source appropriée sur la télécommande jusqu'à ce que les six touches de sources s'allument, puis relâchez-la. Par exemple, pour programmer votre téléviseur, maintenez enfoncée la touche . Seule la touche de source appropriée s'allume.
4. Sur le pavé numérique, saisissez le code correspondant à la marque de votre source.

Remarque : si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi un code incorrect. Répétez les étapes 3 et 4.

5. Appuyez sur la touche de volume +.
6. Testez les fonctions de base de la source :
 - **Téléviseur :** appuyez sur les touches de chaînes. Appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
 - **Récepteur câble/satellite :** appuyez sur la touche . Le guide de programmation apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le guide.
 - **Lecteur de DVD ou de disques Blu-ray Disc™ :** appuyez sur la touche . Le menu de réglage apparaît. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
 - **Console de jeux :** appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour parcourir le menu.
7. Si votre source répond aux fonctions de base, appuyez sur  pour enregistrer vos réglages.


Si votre téléviseur ne s'éteint pas



Utilisez le scanner de codes de la télécommande pour rechercher le code correspondant à votre source.

1. Appuyez sur la touche de volume + pour essayer un autre code.
Remarque : si les six touches clignotent à trois reprises, vous avez saisi tour à tour tous les codes de votre appareil.
2. Testez les fonctions de base de la source (reportez-vous à l'étape 6 de la section « Programmation de la télécommande pour contrôler votre source »).
3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la source réponde.
4. Appuyez sur la touche  pour enregistrer vos réglages.

Guide de programmation de la télécommande universelle

Personnalisation du bouton d'alimentation



Il est possible de modifier le rôle du bouton d'alimentation  de la télécommande afin d'allumer ou d'éteindre simultanément votre système, votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite.

1. Programmation de la télécommande pour contrôler le téléviseur et le récepteur câble/satellite (voir page 4).
2. Maintenez enfoncées simultanément les touches  et  pendant dix secondes.

Les deux touches clignotent à trois reprises.

Resynchronisation du récepteur câble/satellite et du téléviseur

Si vous avez modifié le rôle du bouton d'alimentation, il est possible que votre téléviseur et votre récepteur câble/satellite soient désynchronisés et ne s'allument plus ou ne s'éteignent plus simultanément. Procédez comme suit pour resynchroniser votre système.



1. Appuyez sur la touche de source de l'appareil qui est désynchronisé.
2. Appuyez sur la touche  pour allumer ou éteindre la source.
3. Appuyez sur la touche .


Vos appareils s'allument et s'éteignent simultanément.


Changement de source

Pour passer d'une source à une autre, appuyez sur la touche de source appropriée de la télécommande. Outre la sélection des sources, la télécommande permet aussi de contrôler les fonctions de base du système (mise sous/hors tension, réglage du volume, activation/désactivation du son).

Remarque : avant de commencer, assurez-vous d'avoir correctement programmé vos sources.

1. Appuyez sur la touche de la source à contrôler.
La touche de la source s'allume.
2. Appuyez sur la touche .
La source s'allume.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'entrée correcte du téléviseur.


Il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche  à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée correcte de la source à afficher.

Sur certains téléviseurs, la touche  affiche un menu. Utilisez la télécommande de votre système pour choisir l'entrée TV correcte et fermer ce menu.

Guide de programmation de la télécommande universelle

Réglage du volume

Sur la télécommande :

- Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la touche – pour réduire le volume.
- Appuyez sur la touche  pour couper provisoirement le son ou le restaurer.

Touches de fonction


Les touches rouge, verte, jaune et bleue de la télécommande correspondent aux touches de fonctions de couleur de votre récepteur câble/satellite ou aux fonctions de télétexte.

- Fonctions du récepteur câble/satellite : reportez-vous à la notice d'utilisation de votre récepteur câble/satellite.
- Fonctions de télétexte : les touches de la télécommande correspondent aux numéros de page, titres et raccourcis de couleur sur un écran de télétexte.


Utilisation du mode Dialogues (Solo 15/10 uniquement)

Grâce à un réglage automatique des paramètres audio du système, le mode Dialogues offre une qualité sonore optimale pour les programmes ne comportant que des dialogues, tels que bulletins d'information et débats.

Pour activer le mode Dialogues :

1. Dirigez la télécommande vers le système.
2. Appuyez sur la touche . L'indicateur d'état du système clignote en orange trois fois, puis reste allumé en orange.


Pour désactiver le mode Dialogues :

1. Dirigez la télécommande vers le système.
2. Appuyez sur la touche . L'indicateur d'état du système clignote en vert trois fois, puis reste allumé en vert.

Guide de programmation de la télécommande universelle

Résolution des problèmes

La télécommande fonctionne mal ou pas du tout :

- Vérifiez que la pile est installée correctement et qu'il n'est pas nécessaire de la remplacer.
- Vérifiez que l'indicateur de la barre de son clignote lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande ou sur la touche .
- Dirigez la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- Sur la télécommande, vérifiez que la touche de la source sélectionnée clignote lorsque vous appuyez sur la touche de volume.
- Débranchez le cordon d'alimentation du module Acoustimass® de la prise secteur pendant une minute.

Índice

Programação do controle remoto universal4

Programação do controle remoto para controlar sua fonte..... 4

Personalizando o botão liga/desliga 5

Sincronizar novamente o receptor de TV a cabo/satélite e a TV... 5

Alternando entre fontes..... 5


Controlar o volume..... 6

Botões de função 6

Usando o modo de diálogo (somente Solo 15/10)..... 6

Solução de problemas.....7

Guia de programação do controle remoto universal

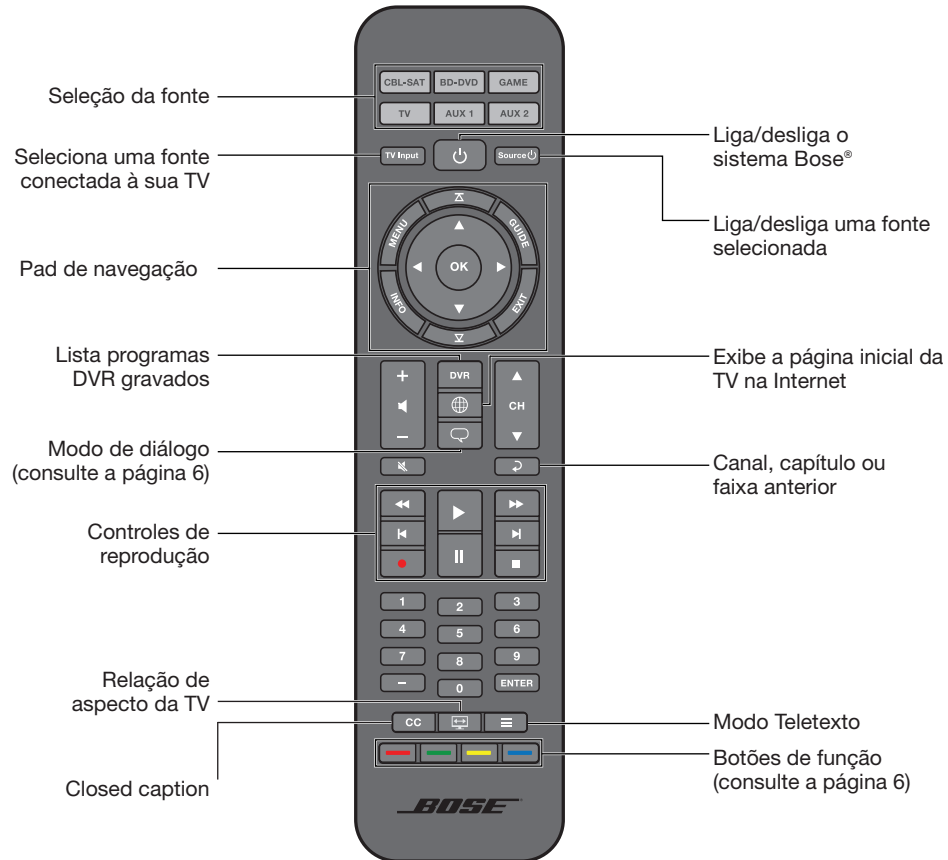


Guia de programação do controle remoto universal





Programação do controle remoto universal

Você pode programar o controle remoto universal para controlar TV, DVD, Blu-ray Disc™ player, receptor de TV a cabo/satélite, sistema de jogos ou DVR.

Nota: Sua fonte pode não ser compatível com controles remotos universais. Obtenha mais informações no manual do proprietário da fonte.


Programação do controle remoto para controlar sua fonte

1. Ligue sua fonte.
2. Localize o código correspondente à marca da fonte no livro de códigos para controles remotos universais *Universal Remote Device Codes* (fornecido).
3. No controle remoto, pressione o botão da fonte apropriada por alguns segundos até que todos os seis botões de fonte acendam, depois solte. Por exemplo, para programar sua TV, pressione  por alguns segundos.
Apenas o botão da fonte apropriada acende.
4. No teclado numérico, digite o código correspondente à marca da fonte.
Nota: Se todos os seis botões piscarem três vezes, você digitou um código inválido. Repita as etapas 3 e 4.
5. Pressione + no botão de volume.

6. Teste a fonte para obter funções básicas:
 - **TV:** pressione os botões do canal. Pressione . O menu de configurações será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **Receptor de TV a cabo/satélite:** pressione . O guia de programação será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **DVD ou Blu-ray Disc™ player:** pressione . O menu de configurações será exibido. Pressione ◀ e ▶ para navegar.
 - **Sistema de jogos:** pressione ◀ e ▶ para navegar pelo menu.
7. Se sua fonte responder a funções básicas, pressione  para salvar as configurações.


Se a TV não desligar



Use o verificador de códigos do controle remoto para encontrar o código correspondente à sua fonte.

1. Pressione + no botão de volume para tentar outro código.
Nota: Se todos os seis botões piscarem três vezes, você esgotou todos os códigos da sua fonte.
2. Teste a fonte para obter funções básicas (consulte a etapa 6 em “Programação do controle remoto para controlar sua fonte”).
3. Repita as etapas 1 e 2 até a sua fonte responder.
4. Pressione  para salvar suas configurações.

Guia de programação do controle remoto universal

Personalizando o botão liga/desliga



Você pode usar o botão liga/desliga  do controle remoto para ligar/desligar o sistema, a TV e o receptor de TV a cabo/satélite simultaneamente.

1. Programe o controle remoto para controlar a TV e o receptor de TV a cabo/satélite (consulte a página 4).
2. Pressione  e  simultaneamente por 10 segundos.

Os dois botões piscarão 10 vezes.

Sincronizar novamente o receptor de TV a cabo/satélite e a TV

Depois de personalizar o botão liga/desliga, o receptor de TV a cabo/satélite e a TV podem ficar fora de sincronia e não ligar/desligar simultaneamente. Use as etapas a seguir para sincronizar novamente o sistema.


1. Pressione o botão da fonte do dispositivo que está fora de sincronia.
2. Pressione  para ligar/desligar a fonte.
3. Pressione .

Os dispositivos ligarão ou desligarão simultaneamente.

Alternando entre fontes

É possível alternar de uma fonte para outra pressionando o botão de fonte apropriado no controle remoto. Além de controlar a fonte selecionada, o controle remoto sempre controlará as funções básicas dos alto-falantes (liga/desliga, volume, mudo) do sistema.


Nota: Antes de começar, verifique se programou corretamente suas fontes.

1. Pressione o botão da fonte que você deseja controlar.
O botão da fonte acende.
2. Pressione .

A fonte é ligada.

3. Pressione  para selecionar a entrada correta na TV.


Talvez seja preciso pressionar  várias vezes para selecionar a entrada da fonte na TV.

Em algumas TVs,  exibe um menu. Use o controle remoto do sistema para escolher a entrada de TV correta e fechar esse menu.

Guia de programação do controle remoto universal

Controlar o volume

No controle remoto:

- Pressione + para aumentar o volume.
- Pressione – para diminuir o volume.
- Pressione  para silenciar ou restaurar o áudio.

Botões de função


Os botões vermelho, verde, amarelo e azul do controle remoto correspondem aos botões de funções com códigos de cor em seu receptor de TV a cabo/satélite ou às funções de teletexto.

- Funções do receptor de TV a cabo/satélite: consulte o manual do proprietário do receptor de TV a cabo/satélite.
- Funções de teletexto: correspondem aos números de página, títulos ou atalhos com códigos de cor em uma tela de teletexto.


Usando o modo de diálogo (somente Solo 15/10)

O modo de diálogo fornece a qualidade de áudio ideal para programação somente de diálogo, como jornais e programas de auditório, ajustando automaticamente as configurações de áudio do sistema.

Para entrar no modo de diálogo:


1. Aponte o controle remoto para o sistema.
2. Pressione .
O indicador de status do sistema pisca três vezes em âmbar e permanece âmbar.










Para sair do modo de diálogo:










1. Aponte o controle remoto para o sistema.
2. Pressione .
O indicador de status do sistema pisca três vezes em verde e permanece verde.

Solução de problemas

Se o controle remoto estiver inconsistente ou não funcionando:

- Verifique se a bateria está instalada corretamente ou se é preciso substituí-la.
- Verifique se o indicador da barra de som pisca quando você pressiona o botão do controle remoto ou .
- Aponte o controle remoto para o dispositivo que você deseja controlar.
- Verifique se o botão do controle remoto da fonte selecionada pisca quando você pressiona o botão de volume.
- Desconecte o cabo de alimentação do módulo Acoustimass® da tomada de força (CA) por um minuto.

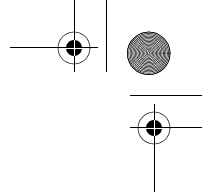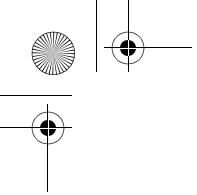

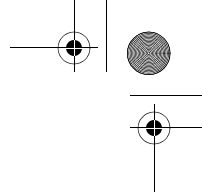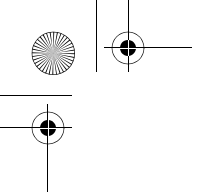



715327-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM715327 Rev. 01